GLOBAL TIME ZØNE MECHANISM

VIBIAN Watches and Clocks contain supreme technology
Global Time Zone Mechanism
You can select all 24 Global Time Zones
with a single movement!
It will enable you to follow the rhythm of time easily

VIBIAN
AMSTERDAM

SET LOCAL TIME:

1. Rotate the world time zone bezel (A) counter clockwise until the desired city appears above the twelve o'clock position (B) on the diagram. In the meantime, you can also find the setting point positioning to the same city on the globe map bezel (A) for the Desktop Clock.
2. When your "Home City" time is set during "daylight saving" periods (normally in March through October), follow the procedure in "1" above but rotate the world time zone bezel (A) one further click counter clockwise until the desired city appears above the "D.S.T" (daylight saving time or summer time) (C) marker on the clock face. At the same time, you can also find the " D.S.T" positioning to the same city on the globe map bezel for the Desktop Clock.

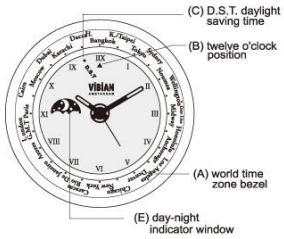

Travel Clock

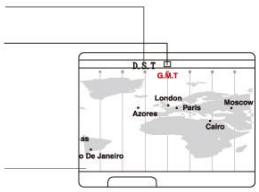

Desktop Clock

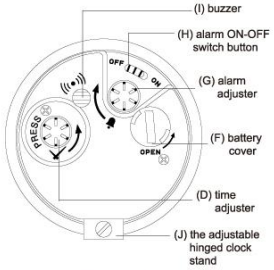

Travel Clock

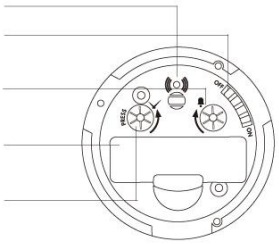

Desktop Clock

3. To set your "Home City" time press and turn time adjuster (D) counter clockwise until the correct local time is displayed. Continue to turn until the day-night indicator window (E) on the clock face shows the "Sun" for AM or the "Moon" for PM.
4. Open battery cover (F) on the back of the clock. Insert the battery and secure the battery cover (F). The clock is then set and fully operational.
5. To adjust time forward to "D.S.T" (daylight saving time or summer time) (C), or backwards from D.S.T simply move the world time zone bezel counter clockwise. No adjustment to the hand is required.

SET THE ALARM:

1. To set alarm time press and rotate alarm adjuster (G) clockwise until the alarm indicator hand is at the desired alarm time.

2. Slide the alarm "on-off" switch button (H) to the "ON" position. The alarm must be set less than 12 hours in advance.
3. To turn off the alarm, slide the "on-off" switch to the "OFF" position.
4. The alarm operates automatically in the selected time zone and the sound buzzer increases in volume.

SET WORLD TIME:

This unique world time alarm clock operates across 24 world time zones. The local time in each zone is displayed simply by rotating the world time zone bezel counter clockwise. The globe map bezel (A) of setting point can also show the position, too.

1. Rotate the world time zone bezel (A) counter clockwise until the desired city appears above twelve o'clock position (B) on the diagram.

In the meantime, you can also find the setting point positioning to the same city on the globe map bezel (A) for the Desktop Clock.

2. The local time in the selected world time zone is automatically displayed.
3. For Countries operating D.S.T (daylight saving time or summer time): set the city marker on the world time zone bezel (A) to the "D.S.T" (C) marker on the clock face. For all other countries follow instruction "1" above. At the same time, you can also find the "D.S.T" positioning to the same city on the globe map bezel for the Desktop Clock.
4. The "day-night" indicator window (E) on the clock face shows the "Sun" for morning "AM" or the "Moon" for afternoon "PM" in the selected time zone.
5. The City Code chart features the City locations that

appear on the world time zone bezel (globe map bezel) (A) together with additional major cities in the same time zone as a useful reference.

[City code and major cities in same time zone]

Difference Between G.M.T.	City	Other Major City In Same Time Zone
-11	Midway Is.	Pago Pago
-10	Honolulu	Papeete
-09	Anchorage	Nome
-08	Los Angeles	San Francisco, Vancouver, Seattle, Las Vegas, Dawson City
-07	Denver	Edmonton, El Paso
-06	Chicago	Winnipeg , Mexico City, Houston, Dallas, New Orleans
-05	New York	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana , Lima, Bogota

-04	Caracas	La Paz, Santiago, Port of Spain
-03	Rio De Janeiro	Brasilia, Sao Paulo, Buenos , Aires, Montevideo
-02		
-01	Azores	Praia
00	London	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
+01	Paris	Berlin, Frankfurt, Hamburg , Amsterdam, Vienna , Milan, Rome, Madrid, Stockholm, Algiers
+02	Cairo	Helsinki, Athens, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
+03	Moscow	Kuwait, Riyadh, Baghdad, Jeddah, Aden, Addis Ababa, Nairobi
+04	Dubai	Abu Dhabi, Muscat
+05	Karachi	Ashkhabad
+06	Dhaka	Tashkent, Almaata

+07	Bangkok	Jakarta, Phnom-Penh, Hanoi, Vientiane, Novosibirsk
+08	Hong Kong	Peking, Singapore, Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulan Bator, Irkutsk
+09	Tokyo	Seoul, Pyongyang
+10	Sydney	Melbourne, Guam, Rabaul, Khabarovsk
+11	Noumea	Port Vila
+12	Wellington	Christchurch, Suva, Nauru Island

G.M.T- Greenwich Mean Time ;
Date Line - International Date Line.

THE CLOCK STAND:

For Travel Clock:

1. The adjustable hinged clock stand (J) or table stand is neatly recessed into the back of several clock models.
2. In the open position, the table stand is easily adjusted to provide the perfect angle for clear visibility of the clock face.

3. The table stand of several clock models folds neatly back into its housing for storage or transportation.

For Desktop Clock:

1. The Desktop Clock is neatly fitted on the desktop stand, which can provide the perfect angle for clear visibility of the clock face.

SPECIFICATION:

1. The world time alarm clock is accurate to +(-) 20 seconds per month in normal temperature conditions.
2. The clock displays the time in 24 different world time zones.
3. Travel Clock: LR44 button battery.
   Desktop Clock: R1UG battery
   Ambient temperature range: -5 C ~50 C (25 F~122 F).

NOTES:

1. Change battery if the clock runs slow or the alarm buzzer sound is weak.
2. Protect the clock from impact and avoid extremes of temperature.
3. Clean the case with a soft clean cloth. Do not use chemical cleaning materials.
4. Avoid contact with water. The clock is not waterproof.
5. Ensure that the battery is inserted with the positive pole upwards.

GUARANTEE:

1. The guarantee is valid only in the country of purchase.
2. The clock is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase.
3. Return the clock to the original retailer. The clock will be repaired free of charge proving that:

* Proof of date of purchase is provided.
* The clock has not been subjected to misuse or careless handling.
* An unauthorised agent has not repaired the clock.
* The damage is not caused by wear and tear.
* The battery needs replacement.

Directed Usage of the Clock

This clock serves for the indication of the actual local time and the time of other selected time zones, and can also be used as alarm clock. An inappropriate treatment is forbidden and will lead to the damage of this product, which in addition may be combined with dangers, like short circuits, fire etc. Therefore the operating instructions and the concerning safety instructions have to be observed!

Security Advice

Before starting the clock the complete operating instruction, which includes the important advices for the correct usage, must be red and understood.
For damages, caused by the non-observance of the mentioned instructions, no compensation may be claimed for and the guarantee expires! Liabilities for consequential damages will not be taken over! Material damages and personal injuries, which were caused by an improper usage or the non-observance of the security instructions are not covered by the manufacturer or supplier, and the guarantee expires in those cases!

An unauthorized alteration and/ or modification of the product is not allowed.

The device should not be exposed to intensive solar radiation, extreme temperatures, severe vibrations, high humidity, wetness or extreme mechanical strains.
Please avoid the operation under adverse environment, such as dust and flammable gas, fumes and thinner, under too high (> +45 °C) or too low (< 0 °C) surrounding temperatures.
This clock is not toy and should not come into children's hands!

Insert and Exchage of Batteries

Batteries should not belong to children's hands. Please take notice that the batteries have to be inserted with the right positive/ negative poles. Batteries should not lie around open, as they can be swallowed by children or pets. Please contact a medical doctor immediately, when batteries were swallowed.

Run out or damaged batteries can cause skin cauterizations. Therefore, protective gloves should be used while changing the batteries.
Be aware, that batteries should not be short-circuited or thrown into fire. Charging is not allowed, owing to danger of explosion.
Please remove the battery, if the clock is not operated for a longer period, which is necessary to protect it against the run out of the battery.
A battery-exchange is necessary, when the clock does not run proper anymore.
In such a case open the battery compartment on the back of the clock. Insert a new round cell (plus pole pointing to the top). After having inserted the battery the hand for seconds will start moving.
Close the battery compartment properly until lid snaps in.

Maintenance

Prior to cleaning or servicing the clock please pay attention to the following safety advices:

Under normal conditions the clock may need only a change of battery. Any forced opening of the clock will lead to the loss of any guarantee rights. The clock should only be cleaned with a soft slightly moist tissue or a dry brush. Never use any aggressive detergents or chemical solutions which may corrode the clock or the functioning of it.

Disposal of the clock

Dispose the clock only by observing the local legal rules.

Disposal of Used Batteries

The end-user is forced by legislation to return used batteries or storage batteries. Disposal of batteries through normal household waste is illegal and therefore forbidden!
Batteries and storage batteries containing harmful substances are marked with symbols as indicated on the side of this information.
Any battery marked with such a symbol shall not be disposed off in the regular household waste.
The description for the relevant dangerous metals are:
Cd = Cadmium, Hg = Quicksilver, Pb = Lead. Your used batteries may be handed in free-of -charge at any collection point.

WELTZEITUHR mit Alarm

Bedienungsanleitung

Reisewecker / Standuhr

VIBIAN
AMSTERDAM

Einstellen der lokalen Uhrzeit:

1. Drehen Sie die Welt-Zeitzonen-Blende (A) solange im Uhrzeigersinn bis die gewünschte Stadt über der Zwölf Uhr Position (B) erscheint. Gleichzeitig wird auch dieselbe Stadt auf der Weltkartenblende für die Standuhr festgelegt.
2. Wenn Sie die Zeit Ihrer "Heimatstadt" in der Sommerzeit einstellen (normalerweise von März bis Oktober), dann verfahren Sie wie in Schritt "1" und drehen Sie die Welt-Zeitzonen-Blende (A) um einen Klick weiter bis über der gewünschten Stadt "D.S.T" (daylight saving time oder Sommerzeit) (C) erscheint. Sie finden das "D.S.T" Zeichen auch auf der Weltkartenblende für die Standuhr.

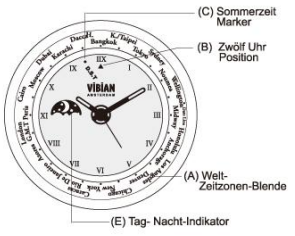

Reisewecker

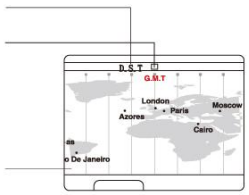

Standuhr

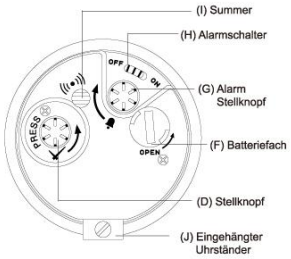

Reisewecker

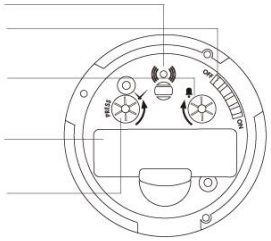

Standuhr

3. Um die Zeit der gewählten Zeitzohne einzustellen, halten Sie den Stellknopf (D) gedrückt und drehen diesen gegen den Uhrzeigersinn bis die korrekte Zeit eingestellt ist. Falls der Tag- Nacht- Indikator (E) die falsche Tageszeit anzeigt, drehen Sie den Stellknopf weiter bis die korrekte Tageszeit angezeigt wird (Sonnensymbol für Vormittagszeit, Mondsymbol für Nachmittagszeit).
4. Öffnen Sie auf der Rückseite das Batteriefach (F) und entfernen Sie die Batterie. Setzen Sie nun die Batterie wieder ein und schliessen Sie das Batteriefach (F) sorgsam. Die Uhr ist nun voll funktionsfähig.
5. Zur Anpassung der Zeitzone drehen sie einfach den Weltzeitring gegen den Uhrzeigersinn bis die gewünschte Zeitzohne eingestellt ist. Eine manuelle Justierung der Uhrzeit ist nicht nötig.

Einstellen der Weckzeit:

1. Zum Einstellen der Weckzeit, drehen Sie den Alarm Stellknopf (G) im Uhrzeigersinn, bis der Alarmzeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigt.
2. Stellen Sie den Alarmschalter (H) in die Position "ON". Der Alarm ertönt nun alle 12 Stunden.
3. Stellen Sie den Alarmschalter (H) in die Position "OFF" um den Alarm zu deaktivieren.
4. Der Alarm ertönt automatisch zur gewünschten Zeit in der jeweils eingestellten Zeitzohne. Die Lautstärke erhöht sich schrittweise.

Einstellung der Weltzeit:

Der einzigartige Wecker arbeitet in 24 Weltzeitzonen. Die lokale Zeit jeder Zeitzone wird angezeigt, indem man die Welt-Zeitzonen-Blende im Uhrzeigersinn dreht.

Auch die Weltkartenblende zeigt dieselbe Position an.

1. Drehen Sie die Welt-Zeitzonen-Blende (A) solange im Uhrzeigersinn bis die gewünschte Stadt über der Zwölf Uhr Position (B) erscheint. Gleichzeitig wird auch dieselbe Stadt auf der Weltkartenblende für die Standuhr festgelegt.
2. Die lokale Zeit der eingestellten Zeitzohne wird automatisch angezeigt.
3. Für Länder mit Sommerzeit: legen Sie den Stadt-Anzeiger auf der Welt-Zeitzonen-Blende (A) auf "D.S.T." (C) fest. Für alle anderen Länder gehen Sie wie in den oben angeführten Anweisungen "1" vor. Gleichzeitig sehen Sie auch das "D.S.T" bei derselben Stadt auf der Weltkartenblende der Standuhr.
4. Der Tag- Nacht-Indikator (E) in dem Ziffernblatt zeigt ein Sonnensymbol für Vormittagszeit und ein Mondsymbol für Nachmittags- und Nachtzeit.

5. Die Postleitzahl-Funktion auf der Welt-Zeitzonen-Blende / Weltkartenblende (A) zeigt alle größeren Städte der gewählten Zeitzone als zusätzliche Information an.

City Code und Liste der wichtigen Städte in derselben Zeitzone

Unterschied zur Greenwichzeit	Stadt	Wichtige andere Städte in einer gemeinsamen Zeitzone
-11	Midway Is	Pago Pago
-10	Honolulu	Papeete
-09	Ancorage	Nome
-08	Los Angeles	San Francisco, Vancouver, Seattle, Las Vegas, Dawson City
-07	Denver	Edmonton,ElPaso
-06	Chicago	Winnipeg , Mexico City, Houston , Dallas, New Orleans
-05	New York	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havanna, Lima, Bogota

-04	Caracas	La Paz, Santiago, Port of Spain
-03	Rio De Janeiro	Brasilia, Sao Paulo, Buenos Aires Montevideo
-02		
-01	Azoren	Praia
00	London	Dublin, Lissabon, Casablanca, Dakar Abidjan
+01	Paris	Berlin, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam, Wien, Mailand, Rom, Madrid, Stockholm, Algier
+02	Kairo	Helsinki, Athen, Istanbul, Beirut, Damaskus, Kapstadt
+03	Moscow	Kuwait, Riyadh, Baghdad, Jeddah, AdenAddis Ababa, Nairobi
+04	Dubai	Abu Dhabi, Muscat
+05	Karachi	Ashkhabad
+06	Dhaka	Tashkent, Almaata

+07	Bangkok	Jakarta, Phnom-Penh, Hanoi, Vientiane, Novosibirsk
+08	Hong Kong	Peking, Singapore, Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulan Bator, Irkutsk
+09	Tokyo	Seoul, Pyongyang
+10	Sydney	Melbourne, Guam, Rabaul, Khabarovsk
+11	Noumea	Port Vila
+12	Wellington	Christchurch, Suva, Nauru Island

Justierung des Standfusses:

Für die meisten Reisewecker:

1. Ein verstellbarer, eingehängter Uhrständer oder Tischständer (J), der auf der Rückseite der Uhr angebracht ist.
2. In der offenen Position kann der Tischständer leicht eingestellt werden, um einen perfekten Winkel für klare Sichtbarkeit auf die Uhr zu gewährleisten.

3. Der Tischständer kann für die Aufbewahrung oder während des Transports leicht an die vorgesehene Position zurückgebracht werden.

Für die Standuhr:

1. Die Standuhr ist derart passgenau am Ständer angebracht, dass ein perfekter Winkel für klare Sichtbarkeit auf die Uhr gewährleistet wird.

SPEZIFIKATIONEN:

1. Die Genauigkeit der Weltzeituhr beträgt +/- 20 Sekunden pro Monat bei normalen Temparaturbedingungen.
2. Die Uhr zeigt die Uhrzeit in 24 verschiedenen Weltzeitzonen an.

3. Reisewecker: LR44 Knopfbatterie
   Standuhr: R1UG Batterie
4. Umgebungstemperatur: -5 C ~ 50 C (25 F ~ 122 F)

Hinweise:

1. Wechseln Sie die Batterie der Uhr, wenn die Uhr nachgeht oder bei schwachem Alarmsignal.
2. Schützen Sie die Uhr vor Stößen und vermeiden Sie extreme Umgebungstemperaturen.
3. Zum Reinigen der Uhr benutzen Sie ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine chemikalischen Reinigungsmittel.
4. Vermeiden Sie Wasserkontakt mit der Uhr. Die Uhr ist nicht wasserdicht.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie mit dem Plus-Pol nach oben eingesetzt ist.

Garantie:

1. Die Garantie ist nur im Land gültig, in dem die Uhr gekauft wurde.
2. Die Garantie bezieht sich auf Materialschäden und technische Defekte bei sachgemäßer Behandlung. Die Garantiezeit beträgt ein Jahr beginnend vom Kaufdatum.
3. Bringen Sie die Uhr zu einem autorisierten Händler Die Uhr wird im Garantiefall kostenlos repariert, wenn:
   - Das Kaufdatum des vorgelegten Kaufbeleges innerhalb der angegebenen Garantiezeit liegt.
   - Die Uhr sachgemäß behandelt und nicht mutwillig oder durch falsche Behandlung zerstört wurde.
   - Kein unautorisierter Händler/Werkstadt versucht hat, die Uhr zu reparieren.
   - Der Schaden nicht durch Abnutzug zustande kam.
   - Die Batterie ausgetauscht werden muß.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit, der Zeit in anderen Zeitzonen und als Wecker. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand etc. verbunden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält wichtige Hinweise zum korrekten Betrieb. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

- Ein eigenmächtiges Umbauen und/oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Das Gerät darf keiner direkten intensiven Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen, starken Vibrationen, hoher Feuchtigkeit, Nässe oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie den Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen, wie z.B. bei Staub und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, bei zu hohen (>+45°C) oder zu niedrigen(<0°C) Umgebungstemperaturen.

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.

Einlegen/ Wechsel der Batterien

Batterien gehören nicht in Kinderhände. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen wird. Sie darf außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, um eine Beschädigung des Gerätes durch eine auslaufende Batterie zu vermeiden.

Ein Batteriewechsel ist notwendig, wenn die Uhr nicht mehr korrekt läuft

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes. Legen Sie eine neue Knopfzelle polungsrichtig (Pluspol von oben sichtbar) ein. Nach dem Einlegen der Batterie beginnt der Sekundenzeiger zu laufen. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder richtig, der Batteriefachdeckel rastet ein.

Wartung und Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

Die Uhr ist abgesehen von einem Batteriewechsel wartungsfrei, öffnen Sie sie deshalb niemals. Durch Öffnen der Uhr erlischt der Garantieanspruch!

Äußerlich sollte die Uhr nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch oder trockenen Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gerät angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung der Uhr

Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten

Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb=Blei. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!